

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dxv@nt-rt.ru || <http://davial.nt-rt.ru/>

Блок гудронатора для бортовых автомобилей

В качестве решения всех проблем, описанных во введении, с которыми сталкивается дорожник при розливе битумных эмульсий на дорогу, можно предложить следующее решение, обеспечивающее качественное распределение любых видов битумных эмульсий при комфортной работе водителя и рациональном использовании техники:

в качестве гудронатора предлагается блок, состоящий из рамы, на которой закреплена емкость для битумной эмульсии, отдельный двигатель рампы, насос битумной эмульсии, собственно рампа с трубопроводной обвязкой и запорно-регулирующей арматурой:

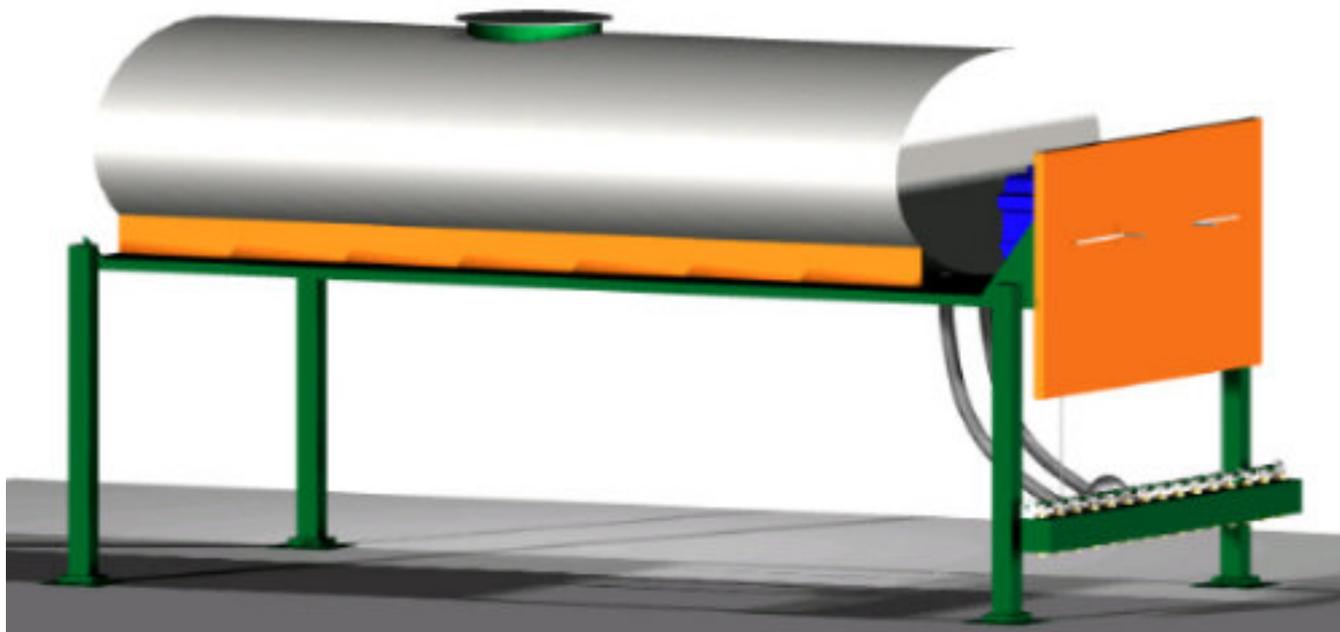

в качестве шасси используется обычный бортовой автомобиль, например, ЗИЛ 433110, в кузове которого установлены элементы крепления и фиксации рамы блока гидронатора:



Установка и снятие блока гидронатора с бортового автомобиля не представляет проблемы и осуществляется достаточно быстро без использования грузоподъемной техники. Таким образом, в зимний период шасси может без каких-либо усилий использоваться в качестве бортового автомобиля.



Краткая техническая спецификация.

| | |
|--|---|
| Емкость для битумной эмульсии: | теплоизолирована, 4000 л. |
| Система подогрева эмульсии: | стационарной горелкой через жаровую трубу U-образного типа на дизтопливе |
| Рампа: | однозвенная, шириной 2450 мм |
| Кол-во форсунок: | 16 |
| Управление включением: | дистанционное из кабины водителя |
| Обвязка ramпы: | позволяет разогреть гребенку (циркуляционный режим), загрузить эмульсию в гудронатор, выгрузить эмульсию из гудронатора |
| Регулировка параметров распределения эмульсии: | конструкция форсунок позволяет легко формировать произвольную полосу распределения шириной от 150 мм до 2450 мм с шагом 150 мм; система изменения высоты расположения гребенки позволяет точно формировать правильное перекрытие факелов сопел при распределении эмульсии. Крайнее верхнее положение гребенки – транспортное. |
| Дополнительное оборудование: | удочка для ручного розлива эмульсии. |

Общий вид автогудронатора.



Двигатель.

Используемый двигатель согласовывается с Заказчиком (импортный или отечественный производитель, вид топлива, способ приобретения и т.п.)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: dxv@nt-rt.ru || <http://davial.nt-rt.ru/>